

FLEX SERIES

Pikaopas



FLEX-M

FLEX G-36

FLEX-PLUS

FLEX-S

FLEX-DARK

FLEX-S-DARK



v1.2

LAATIKOSSA

FLEX SERIES

kamera

**ANTENNI
JA TIIVISTE**

LATAUSKAAPELI

Vain FLEX-S & FLEX-S-DARK

2 SIM-KORTTIA

**valmiiksi aktivoituna
ja paikallaan
(älä poista)**

ASENNUSHIHNA

VAADITAAN (myydään erikseen)

MUISTIKORTTI

2 - 512 Gt luokka
10 ultranopea
microSD-kortti

8 AA

**Litium ei-ladattava
suositeltava**
(Valinnainen FLEX-S
& FLEX-S-DARK:lle)

-

FLEX-PLUS 8 tai 16 AA

LIT-22

Ladattava litium akku
(Valinnainen FLEX-S
& FLEX-S-DARK:lle)

-

FLEX-PLUS 1x tai 2x LIT-22

tai

ENNEN KENTÄLLE MENOA Valmistelut, ensimmäinen käyttökerta

VAIN FLEX-S & FLEX-S-DARK

#1

Lataa sisäinen akku.

Kun kamera on pois päältä, kytke latauskaapeli kameran tasavirtaporttiin. Tilavalo palaa punaisena latauksen aikana ja sammuu, kun akku on ladattu täyteen. On suositeltavaa ladata akku täyteen (noin 12 tuntia).

#2

Luo käyttäjätili osoitteeseen spypoint.info.



#3

Lataa SPYPOINT-
mobiilisovellus ja
kirjaudu sisään.



#4

Paina Kameran-välilehdellä
oranssia + -painiketta.



Lisää kamerasi noudattamalla
näytön ohjeita.



#5

**Kierrä antenni kiinni
ja aseta muistikortti
ja paristot paikalleen.**


 Aseta teline
seuraamalla nuolen
suuntaa.

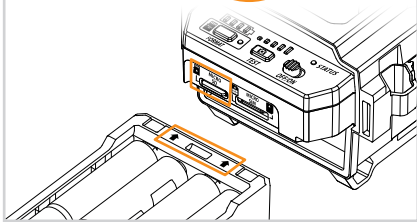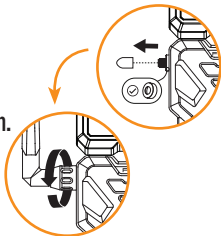

#6

Käynnistä virta.


Kaikki LED-valot alkavat vilkkua.

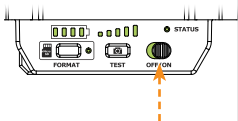

#7


Alusta muistikortti.

Pidä välittömästi painettuna format-painiketta, kunnes FORMAT LED vilkkuu vihreänä. Formatointi on valmis kun LED lakkaa vilkkumasta.

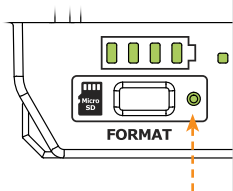


#8

Vastaanota
valokuva
painamalla TEST
painiketta.

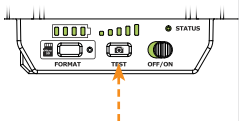

#9

Sammuta kamera
OFF, kunnes olet
valmis asentamaan
sen kentällä.

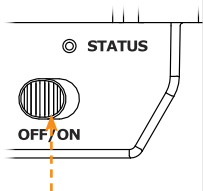

KENTÄLLÄ

#10

**VAIN FLEX-S &
FLEX-S-DARK**

Asenna kamera paikkaan, jossa aurinkopaneeli saa vähintään 4 tuntia suoraa auringonvaloa.

Vinkit

Käyttö: Asennushihna

Suuntaus: Pohjoinen tai etelä

Korkeus: Kohteen keskivartalo

Objektiivin näköalue: Ei

lehtiä, oksia tai korkeita heinänkorsia etualalla.



#11


**Käynnistä ja
testaa kamera.**


(Vaiheet 6 ja 8)





OSAT

- | | |
|-----------------------|--|
| 1 Mikrofoni | 14 Antennin tiiviste |
| 2 Infrapuna LED-valo | 15 Antennin O-rengas |
| 3 Valoanturi | 16 DC-liitin |
| 4 Viivevalo | 17 Kaapelilukon paikka |
| 5 Valokuvaobjektiivi | 18 Lukitussalpa |
| 6 Tunnistusobjektiivi | 19 Asennushihnan paikat |
| 7 Pariston varaustaso | 20 Ruuvikierre vakikoon
¼"-20 jalustakiinnitykselle |
| 8 Signal-taso | 21 Paristolokeron kansi |
| 9 STATUS-valo | 22 microSD-korttipaikka |
| 10 FORMAT-painike | 23 micro SIM-korttipaikat |
| 11 TEST-painike | 24 Akkuteline |
| 12 OFF/ON-kytkin | 25 Aurinkopaneeli |
| 13 Antenni | |

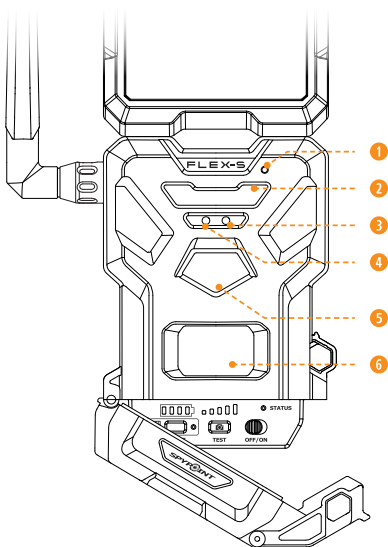


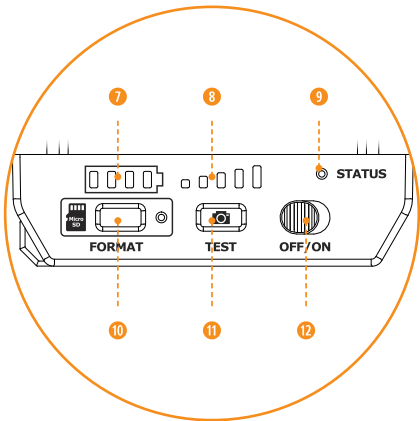


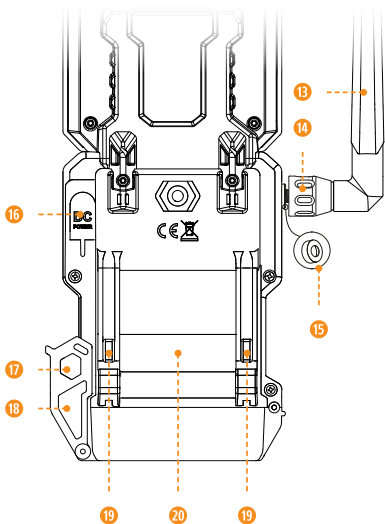

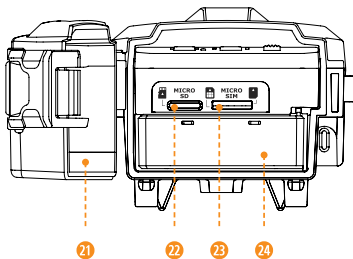

VAIN FLEX-PLUS

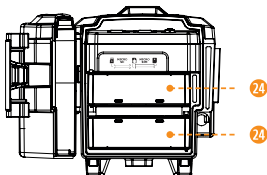

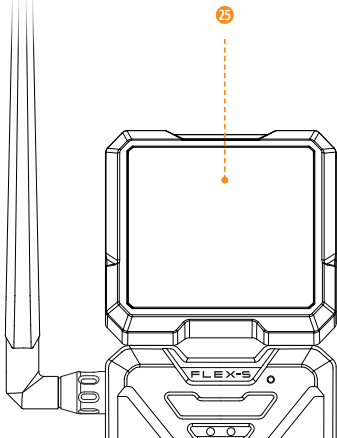

FLEX SERIES

Lisätietoja on saatavilla
sertifiointioppaassa.

The image shows six SPYPOINT FLEX series trail cameras arranged on a forest floor covered with dry leaves and grass. The cameras are olive green with black accents and have long, silver antennas. Some cameras have their LCD screens open, showing a dark screen. In the bottom left corner, a pair of black binoculars is partially visible.

SPYPOINT